



# 補助ステップ

## 取付要領書

本製品は汎用ステップのため、この要領書は取付時の参考にご利用してください。

### 作業前に

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認を必ず行ってください。)

No.	部品名称	数量	備考	No.	部品名称	数量	備考
1	ステップ本体	1		11	ステッカ	1	50×32 黒
2	M8ボルト(SW, PW 付)	5	ステップ本体用	12	トグルスイッチ	1	ステップスイッチ
3	M6ボルト(SW, PW 付)	2	コントロールボックス用	13	パイロットランプ	1	警告ランプ
4	M8フランジナット	4	ステップ本体用	14	取付要領書	1	本書
5	M6フランジナット	2	コントロールボックス用	15	コーションラベル	1	
6	コントロールボックス	1		16	保証書の記入について	1	
7	ワイヤハーネス・メイン	1		17	コンベックスバンド	14	200L
8	ワイヤハーネス SET・スイッチ	1		18	取扱説明書	1	車内保管用
9	ワイヤハーネス・バッテリー	1		19	保証書	1	
10	ワイヤハーネス・ドアスイッチ	1		20	コンベックスバンド	1	

使用工具及び必要部品 (参考案内)

一般工具・ドリル( 10, 12)・ 25ホルソー

本製品を取り付ける前に下記の点を注意してください。


- 補助ステップ(以下、ステップ)の取付場所がジャッキアップポイントに近い場合、ジャッキや支柱があると作業に支障を来すことがあります。この点を考慮してジャッキアップしてください。
- 作業を行う時はバッテリーの - 端子を外して作業してください。またバッテリーを外してから10分以上経過してから作業してください。またバッテリーの - 端子はステップ関係の配線を全て終了後に取付けてください。バッテリー端子を外せない車両の場合は、ステップ電源取出ハーネス(ワイヤハーネス・バッテリー)の + 端子をステップ関係の配線を全て終了してから取付けてください。
- 各部のボルト類は、確実に締付けてください。  
締付トルク M6 3.9 ~ 6.9 N・m (40 ~ 70 kgf・cm)  
M8 9.8 ~ 15.7 N・m (100 ~ 160 kgf・cm)
- 穴加工部には防錆処理を行ってください。
- ハーネス、ステップスイッチ、警告ランプ、コントロールボックスは車の操作に影響がない場所に取付・配線してください。またハーネスの長さは長めに設定してありますが、不足の場合は個々で長さを調整してください。
- ハーネスの接続は、配線図をよく確認して作業してください。コントローラやハーネスの焼損の恐れがあります。

## 作業後に

- 取扱説明書を参考に作動させてください。
- 取扱説明書最終項にある「販売店名」欄に、必要項目を記入(捺印)してください。
- 「保証書の記入について(お願い)」に記載されている必要項目を、保証書に記入してください。
- 取扱説明書、保証書、250L コンベックスバンドの3種類を、ファスナー付ポリ袋に入れ、車内に保管してください。

## ステップ本体の取付


下図に示す 10穴(4ヶ所)およびM8ネジ(1ヶ所)を利用して、付属のM8ボルトおよびM8ナットで、車両等にステップ本体を取り付けてください。

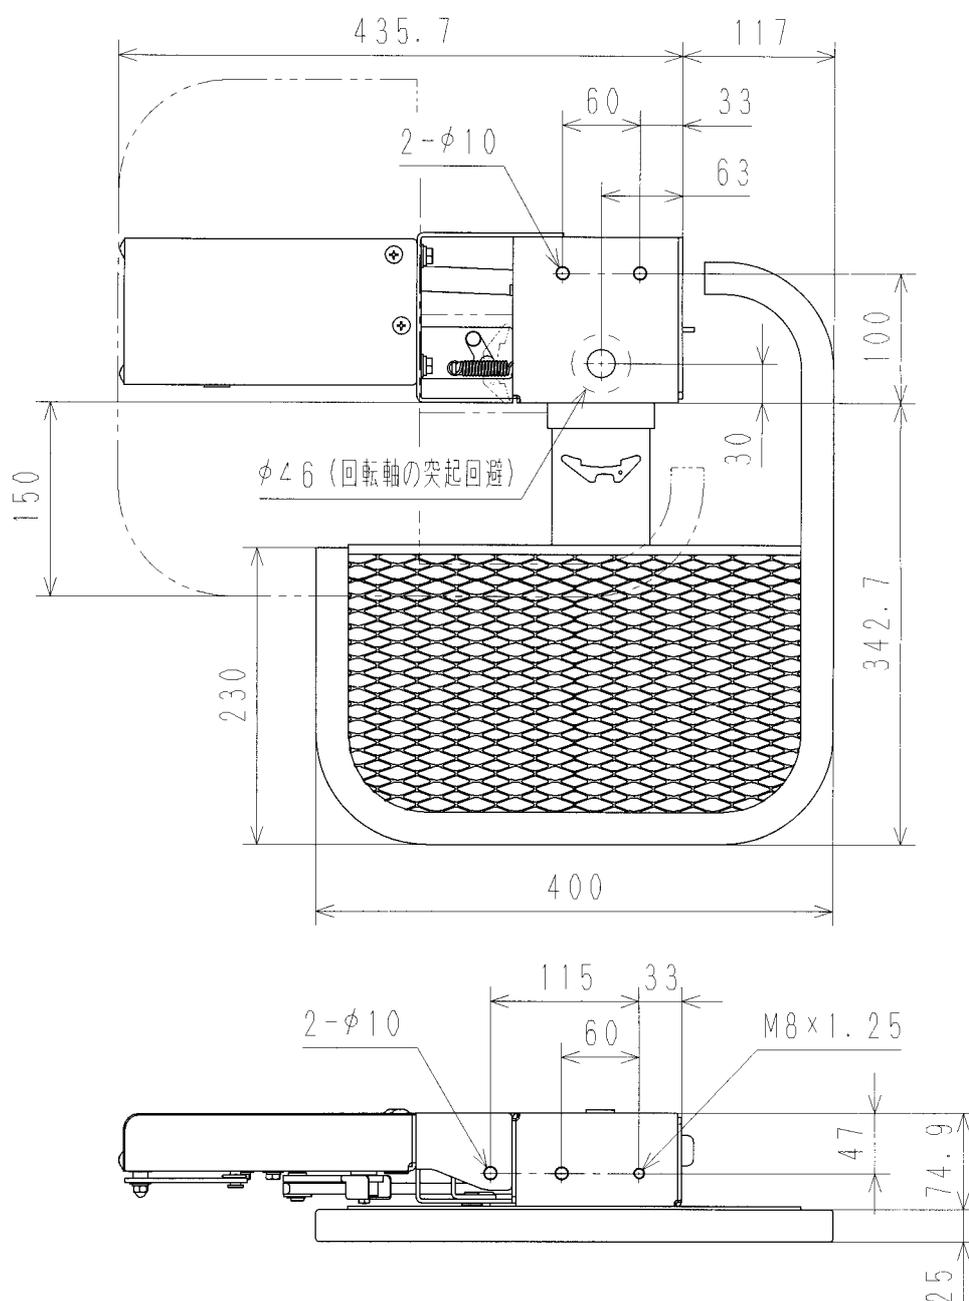

## 手動操作について


取付の際、ボルトが締めにくい場合は右図のエマージェンシハンドルを操作し、自動状態から手動状態にして作業してください。

ステップ取付後はエマージェンシハンドルを操作し、手動状態から自動状態に必ず戻してください。

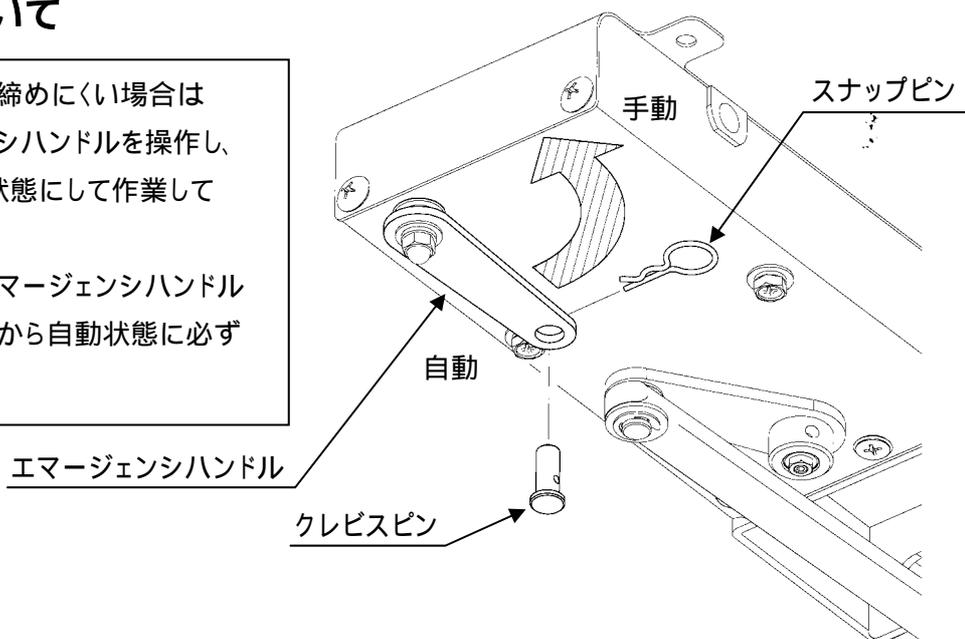

## ステップスイッチ、警告ランプ接続

下図のようにステップスイッチ、警告ランプの接続を行ってください。

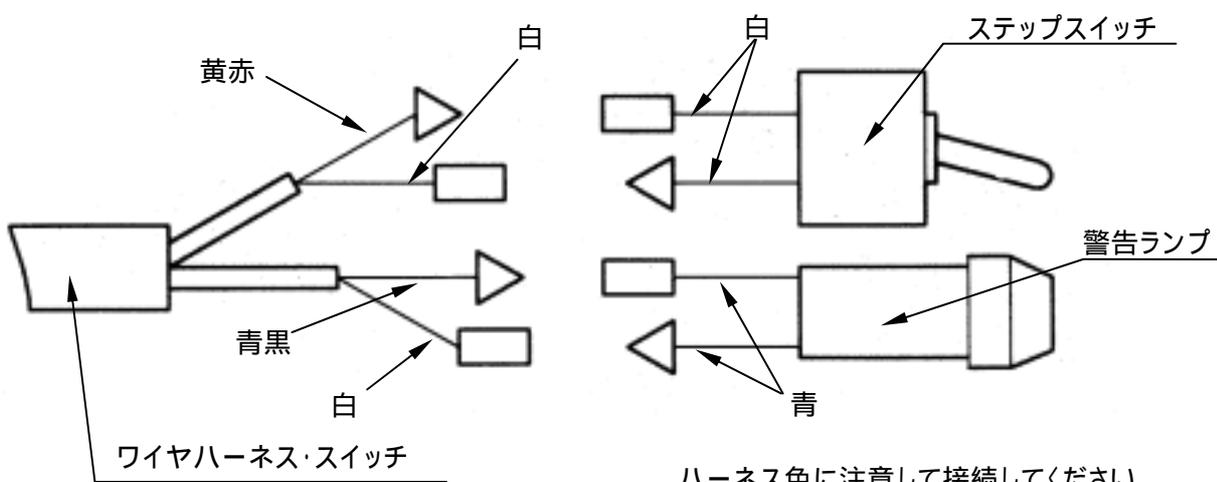

ハーネス色に注意して接続してください。

## コーションラベルの貼り付け

下図のコーションラベルを運転席ドアの内張り、もしくは、補助ステップの取付けてある側の、室内ステップ付近の、目に届く場所に貼り付けて下さい。

### オートステップ(手動切替時のご注意)

- ・ オートステップを自動から手動に切替える場合は、ステップスイッチを必ずOFFにしてから行ってください。
- ・ エマージェンシハンドル(手動切替ハンドル)は、動かなくなる位置まで確実に操作してください。
- ・ 手動から自動にハンドルを切替える時、途中で動かなくなり自動の位置まで戻らない場合ステップを少し回転させるとハンドルは動き自動の位置に戻ります。  
無理にハンドルを回転させると故障する恐れがあります。

